





Montageanweisung
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio

Instrucciones de montaje
Инструкция по монтажу
安裝說明

MOELLER



AZFIM(P)-2-80(125)-... AZFIM(P)(S)-4-80(125)-...

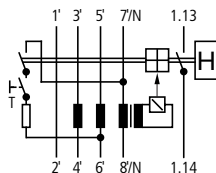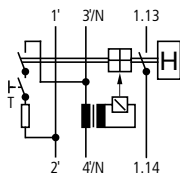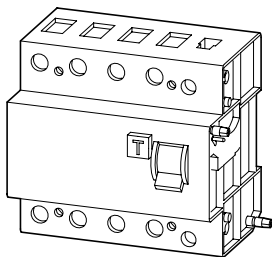

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。



Z2

	A	mm ²
	80	16
	125	35

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3.0 Nm



1 × (2.5 – 50) mm²

2 × (2.5 – 25) mm²



DIN 46 228

1 × (4 – 35) mm²

2 × (2.5 – 16) mm²

⑬ ⑭

2.4 Nm



1 × (1 – 25) mm²

2 × (1 – 10) mm²



DIN 46 228

1 × (0.75 – 16) mm²

2 × (4 – 6) mm²

$U_e = 250 \text{ V}$

$I_e = 16 \text{ A/AC } 15$

AZFIM+AZ



+



≅ AZ-2(4)-C(D)80



+




AZFIM(P)-2-80
AZFIM(P)(S)-4-80

AZFIM(P)-2-125
AZFIM(P)(S)-4-125

AZFIM+~~AZ~~XAA...+AZ

AZFIM(P)(S)-4-80(125)...+AZ-3-C(D)...

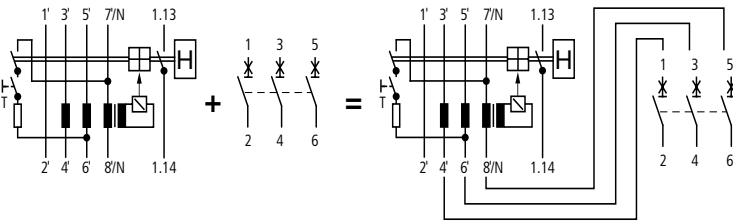

1 AZFIM

2 AZFIM+AZ

3 AZFIM+AZ

1 RESET

2

3

1 TEST

TEST
einmal im Monat
once a month
une fois par mois
una volta per mese
una vez al mes
один раз в месяц
每月一次

$U_c = 230\text{ V} \sim - 415\text{ V} \sim (-15\%/+10\%)$

09/01 AWA1220-1962